


Схема сборки

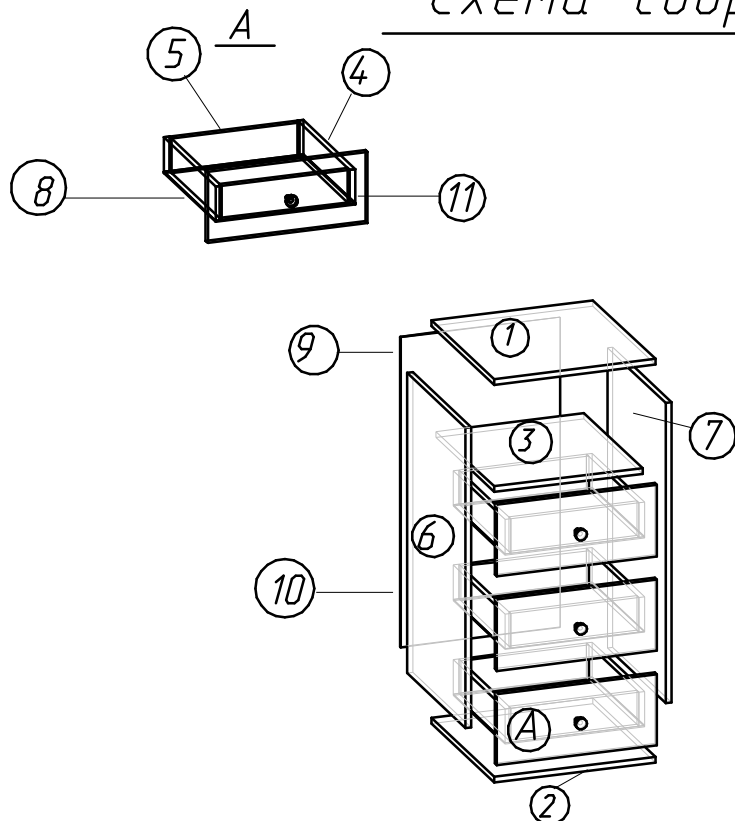

Примечание.

1. При использовании изделия в составе композиции с "Надстройкой малой" или "Надстройкой большой" досверлить размеченные в детали 1 отверстия диаметром 8мм.
2. Створка 7-универсальная, поэтому отверстие под ручку досверлить в нужном месте, в зависимости от выбранной стороны открывания, диаметром 5мм.

Порядок сборки.

1. Прикрутить рельсовые элементы направляющих к деталям 6, 7.
2. Соединить детали 4 и 5 евровинтами. Прибить ДВП 8 гвоздями 1,2*20.
3. Прикрутить ручки и штоки эксцентриковой стяжки к детали 11.
4. Собранные ящики соединить с 11 шайбами эксцентриковой стяжки. Прикрутить ходовые части направляющих к дну ящиков шурупами 3,5*16.
5. Детали 6, 7 соединить с 1 эксцентриковой стяжкой.
6. Соединить детали 6, 7 с 2, 3 евровинтами.
7. Прибить к полученному коробу ЛДВП 9 и ДВП 10 гвоздями 1,2*20.
11. Прикрутить опоры к детали 2 шурупами 3,5*16.
12. Закатить ящики.

№п/п	Наименование	Размер, мм	Размер, мм	Кол-во, шт.	Н уп-ки	Примечание
1	Крышка верхняя	450	480	1		
2	Крышка нижняя	450	480	1		
3	Вязка	414	448	1		
4	Пл.ящ.	400	96	6		
5	Пл.ящ.	357	96	6		
6	Боковина левая	838	448	1		
7	Боковина правая	838	448	1		
8	ЛДВП	395	385	3		
9	ЛДВП	445	247	1		
10	ЛДВП	445	612	1		
11	Фасад ящика	199	446	3		